

GIBBOARD®

GRATULUJEME, MÁTE SKVELÝ GIBBOARD !!!
A VITAJTE V GIBBON KMENI!

POUŽÍTE PROSÍM TIETO
QR KÓDY:



VIDEO NAPNUTÍ




UČ SE S APLIKACÍ



PŘIPOJ SE KE KMENU

NÁVOD PRE TÝCH, KTORÍ SA UŽ NEMÔŽU DOČKAŤ:

Pri inštalácii a odinštalovaní Gibboardu postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

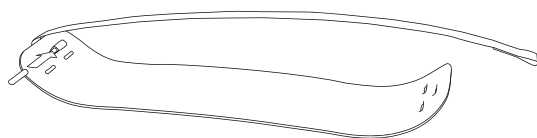


1

Preveďte slučku popruhu z vonkajšej strany dosky požadovaným otvorom GIBBOARDu a zaistite ju kolíkom "Lockpin". Uistite sa, že je popruh správne obmotaný.



2





Preložte popruh dovnútra (ako je vidieť na obrázku) a preložený popruh prevlečte otvorom na opačnej strane GIBBOARDu. Výslednú slučku prevlečte kolíkom "RollPin".

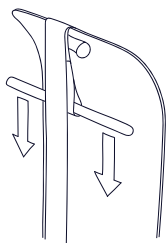

3

Postavte vzpriamene GIBBOARD pred seba tak, aby zadná strana boardu bola smerom k vám. Preveďte "úťahovaciu tyč" voľnou slučkou a začnite napínať popruh tak, že sa nakloníte cez GIBBOARD a pomocou vlastnej váhy tlačíte smerom dole na "napínaciu tyč". Uťahujte, kým nedostanete požadované napätie popruhu. Uistite sa, že okolitý povrch nie je klzký. Zrolujte zostávajúci popruh a zasuňte ho medzi popruh a kolík "Rollpin".

ČÁSTI:

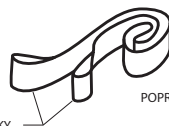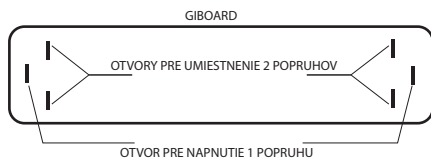

GIBBON®

GIBOARD®

Táto príručka obsahuje dôležité bezpečnostné informácie. Pred použitím slackline si pozorne prečítajte túto príručku a uistite sa, že rozumiete všetkým výstrahám, upozorneniam, pokynom a bezpečnostným odporúčaniam a súhlasíte s nimi.

VAROVANIE! GIBOARD JE NEBEZPEČNÉ VYBAVENIE AJ PRI SPRÁVNM POUŽÍVANÍ:

Maloletý a mladistvý by nemali používať GIBOARD, pokiaľ nie sú pod neustálym kompetentným dohľadom dospelých. Zaisťte, aby bol GIBOARD používaný len v miestach, kde je možný dohľad. Maloletý by nemali napínať ani odinštalovávať toto vybavenie. GIBOARD bol vyvinutý výhradne pre jednu osobu, aby balansovala na produkte na rovnej, hladkej a mäkkej dopadovej ploche bez prekážok, ľudí, alebo nebezpečenstva v okolí. GIBOARD sa smie používať iba spôsobom popísaným v tomto manuáli.

POUŽITIE JE LEN NA VLASTNÉ RIZIKO A ZAKAŽDÝM S POUŽÍTÍM ZDRAVÉHO ROZUMU.

Vždy noste pevnú, pevne prichytenú športovú obuv s plochou gumovou podrážkou alebo chodievajte naboso. Nechodte na GIBOARD v sandálach alebo v obuvi s podrážkami so vzorkou. Udržujte všetky divákov a predmety aspoň 2 metre (6 stóp) od GIBOARDU. Nikdy nepoužívajte GIBOARD za súmraku alebo v noci alebo za mokra či ľadu. Nikdy neprekráčajte hmotnosť GIBOARDU 100 kg (220 libier). GIBOARD nie je určený pre triky, okrem iného vrátane skákania, preklápania (ip) atď. Zvyšuje sa tým riziko zranenia a / alebo smrti.

Tento GIBOARD nie je odolný proti poškodeniu. GIBOARD musí byť pred každým použitím riadne udržiavaný a skontrolovaný. Inak to môže mať za následok zranenie a / alebo smrť. Nepoužívajte iné ako odporúčané súčasti s k tomuto produktu.

PRIROZENÉ OPOTREBENIE NEPODLIEHAJÚCE ZÁRUKE:

Ako športový výrobok sa GIBOARD potýka s dynamickými silami a napätím. Preto dôjde k prirodzenému opotrebeniu, ktoré zahŕňa: škrabance na spodnom povrchu, opotrebenie slučiek, potlačí a drevených kolíkov a povrchov dosky. Perte prosím iba v stredne teplej čistej vode.

DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ:

GIBOARD možno napínať iba silou rúk a len jednou osobou. Použitý povrch pri napínaní nesmie spôsobiť poškriabaniu výrobku a podlahy. Odporúča sa preto napínať a odinštalovávať GIBOARD na koberci. Nikdy nemanipulujte s GIBOARDOM iným spôsobom, ako je odporúčané. Nenechávajte GIBOARD bez kontroly, keď je napínaný alebo odinštalovaný. Malé deti by sa mohli zamotať do popruhu alebo sa priškripiť medzi popruh a GIBOARD. Popruh na GIBOARDU sa nesmie skracovať pomocou uzlov.


Preťaženie GIBOARDU VIAC AKO 100 kg (220 libier) A / ALEBO viac ako jednu osobu môže spôsobiť preťaženie a môže zapríčiniť prasknutie GIBOARDU, čo môže mať za následok zranenie a / alebo smrť. Nepoužívajte žiadne iné súčasti ani materiály k inštalácii a v súvislosti s použitím GIBOARDU, než diely a súčasti poskytované ku GIBON GIBOARDS.

Môžete vidieť ľudí v televízii alebo na internete, ako vykonávajú triky alebo iné kúsky na GIBOARDe. Jedná sa o profesionálov, ktorí akceptujú všetky riziká. NEPOKÚŠAJTE SA VYKONÁVAŤ ŽIADNE TRIKY NA TOMTO PRODUKTE, AK NEPRIJEMTE VŠETKY RIZIKÁ ZRANENÍ ALEBO SMRTELNEHO ÚRAZU.

VÝROBCA A PREDAJCI TOHTO GIBOARDU VÝSLOVNE ODMIETAJÚ VŠETKU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK USMRTENIE, OCHRNTIE, ZRANENIA ALEBO POŠKODENIE OSOBY ALEBO MAJETKU, KTORÉ MÔŽE NASTAŤ V DÔSLEDKU POUŽITIA TOHTO VÝROBKU.


ZÁRUKA:

Na tento produkt je poskytovaná záruka na akúkoľvek chybu materiálu či výrobnú vadu po dobu dvoch (2) rokov od dátumu nákupu uvedeného na platnom doklade o kúpe. TÁTO ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA AKÉKOL'VEK POŠKODENIE ALEBO CHYBY SPÔSOBENÉ: BEŽNÝM OPOTREBOVANÍM, ZMENOU ALEBO ÚPRAVOU PRODUKTU, NESPRÁVNÝM SKLADOVANÍM, ZLOU ÚDRŽBOU A POŠKODENÍM V DÔSLEDKU NEHODY, NEDBALOSTI ALEBO NESPRÁVNEHO POUŽITIA (VRÁTANE AKÉHOKOL'VEK POUŽITIA, KTORÉ NIE JE VÝSLOVNE SCHVALENÉ V TOMTO NÁVODE). OKREM VYŠŠIE UVEDENÉHO VŠAK VÝROBCOVIA, PREDAJCOVIA A ĎALŠÍ PREDAJCOVIA TOHTO PRODUKTU NEPOSKYTUJÚ ŽIADNÉ INÉ VYHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY, ČI ÚZ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, POKIAĽ IDE O TENTO VÝROBK VRÁTANE AKÝCHKOL'VEK ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA OBCHODOVATEĽNOSTI, KVALITY ALEBO VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL. VÝROBCOVIA, PREDAJCOVIA A ĎALŠÍ PREDAJCOVIA NENESÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA MIMORIADNE, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, ČI ÚZ NA ZÁKLADE PORUŠENIA ZMLUVY, PORUŠENIE ZÁRUKY, OBČIANSKO PRÁVNEHO DELIKTU (VRÁTANE NEDBALOSTI), ZODPOVEDNOSTI ZA VÝROBK ALEBO INAK, A TO AJ V PRÍPADE UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. UŽÍVATEĽ TOHTO PRODUKTU SÚHLASÍ, ŽE JEHO UPLATNENIA PRÁVA VOČI VÝROBCOVI, PREDAJCOM ALEBO OBCHODNIKOM TÝKAJÚCE SA ZÁVÄZKOV, NÁROKOV ALEBO ODŠKODNENIA NEPREVÝŠIA KÚPNÚ CENU GIBOARDU. POUŽÍVATEĽ SA NEODVOLATEĽNE ZRIEKA VŠETKYCH NÁROKOV NA PLNENIE ZA AKÉKOL'VEK INÉ ŠKODY, KTORÉ MOHLI POUŽÍVATEĽOVI GIBOARDU VZNIKNUŤ.

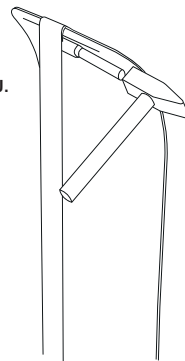

DEINŠTALÁCIA:

Umiestnite GIBOARD ideálne bokom na podlahu s kobercom. použite skrútkovacia alebo podobný nástroj a kladivo k vyrazenie kolíka "Lockpin".

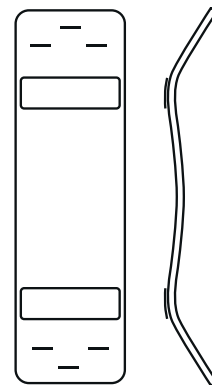

KORKOVÉ PODLOŽKY:

z dôvodu ochrany povrchu nalepte podložky na kontaktnú plochu na spodnej časti dosky, ako je znázornené vyššie.

INFO@GIBON-SLACKLINES.CZ